



Chuôi đèn thông minh, WiFi kết hợp RF 433

Mã SP: **Sonoff Slamper**



Hướng dẫn này thuộc bản quyền Sonoff Việt Nam. **Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.**

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp vào: 90~250V AC 50/60Hz
- Tải tối đa: 10A và 450W
- Chuẩn cắm: E27
- Chuẩn WiFi: 2.4GHz b/g/n
- Vật liệu: ABS V0
- Kích thước: 103x72x72mm

Kiểm tra các bước sau trước khi sử dụng

- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải được kết nối WiFi chuẩn 2.4G và vô mạng internet được.
- Bạn phải có mật khẩu WiFi & sóng WiFi phải đủ mạnh và ổn định.
- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải có quyền truy xuất App store, Google Play.
- Router là MAC-Open, không 3G/4G.



Hướng dẫn sử dụng

1 Tải ứng dụng **eWeLink** về điện thoại.



2 Đăng ký một tài khoản trên eWeLink.

3 Nếu bạn đã có tài khoản eWeLink rồi, đăng nhập vào luôn.

4 Gắn chuôi đèn vào chuôi E27 sẵn có Nguyên lý làm việc Tắt/mở:

Có 3 cách để tắt mở bóng đèn được gắn với Slamper: (i) trên ứng dụng eWeLink, (ii) qua remote RF 433 và (iii) trên thiết bị.




CHUÔI ĐÈN THÔNG MINH ESL2

- Tắt/mở từ xa qua WiFi
- Biến đèn thường thành thông minh
- Tắt/mở từ xa qua remote RF 433
- Tính năng lịch biểu
- Tính năng hẹn giờ




5 Cấp nguồn cho thiết bị.

6 Nhấn và giữ nút kết nối 7 - 10s cho đến khi nhìn thấy đèn LED WiFi nhấp nháy xanh 3 lần và lặp lại.



7 Nhấp vào **+** trên ứng dụng eWeLink.

8 Nhấp vào nút "Next".

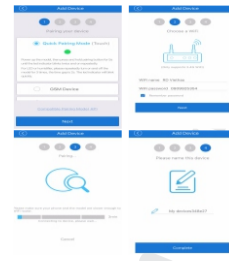

9 Nhập mật khẩu WiFi vào.

10 Đặt tên thiết bị để dễ quản lý.

11 Khi đèn LED WiFi sáng là thiết bị Sonoff Slamper đang trực tuyến.

GHÉP NỐI REMOTE RF 433 Học lệnh với remote RF

Nhấn giữ nút ghép nối trong vòng 5-7 giây đến khi **đèn tín hiệu trên thiết bị nhấp nháy màu đỏ thì thả ra**. Tiếp đến, nhấn nhanh nút ghép nối **2 lần** (nhấn nhả, nhấn thả), đèn LED màu đỏ nhấp nháy một lần, sau đó nhấn một trong các nút của bộ điều khiển RF để kết nối trong 1-2 giây.

Xóa mã lệnh đã học

Nhấn nhanh nút màu đen trên slamper ba lần, đèn LED màu đỏ bật trong **3 giây**, cho biết mã bộ điều khiển RF đã được xóa. Trong trường hợp, kết nối không thành công thì nên thực hiện xóa mã trước khi kết nối.



XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Q: Tại sao thiết bị luôn Offline

Thiết bị có thể cần thời gian để kết nối với bộ phát WiFi. Khi đèn LED màu xanh bật sáng, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động "Online". Nếu ứng dụng vẫn còn "Offline", hãy tắt thiết bị Sonoff và mở lại. Nếu nó vẫn không kết nối vui lòng nhìn đèn LED WiFi để đánh giá tình trạng thiết bị:

Đèn LED WiFi nhấp nháy một lần mỗi giây: Chuôi đèn Slamper kết nối không thành công với WiFi nhà bạn.

- 1 Có thể bạn đã nhập mật khẩu WiFi không đúng.
- 2 Đặt chuôi đèn Sonoff Slamper quá xa cục phát WiFi, vui lòng mang nó đến
- 3 Cục phát WiFi của bạn đang phát tần số 5G chứ không phải 2.4G.
- 4 Bạn chắc chắn rằng Router là MAC-open, không phải là Router 3G/4G.

Đèn LED WiFi nhấp nháy hai lần mỗi giây: Chuôi đèn Slamper đã kết nối WiFi thành công, nhưng chưa kết nối về Server, vui lòng kiểm tra đường truyền internet.

Vào trang <https://sonoff.vn> để đọc và xem hướng dẫn điều khiển thiết bị Sonoff bằng giọng nói bởi Amazon Echo, Google Home và Google Nest.



Quét để tải ứng dụng eWeLink

Quét để xem hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật: 028.3683.9792